SGH-C180


Gebruiks-aanwijzing

- Sommige beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzing kunnen afwijken van uw telefoon. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft, de geïnstalleerde software of uw serviceprovider.
- Uw telefoon en de accessoires kunnen afwijken van de afbeeldingen in deze gebruiksaanwijzing. Dit is afhankelijk van het land waar u de telefoon gekocht heeft.
- Drukfouten voorbehouden.
- Bluetooth QD ID: B012886


Printed in Korea
World Wide Web
http://www.samsungmobile.com
Code No.: GH68-15899A
Dutch. 08/2007. Rev.1.0

De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder de klep van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.

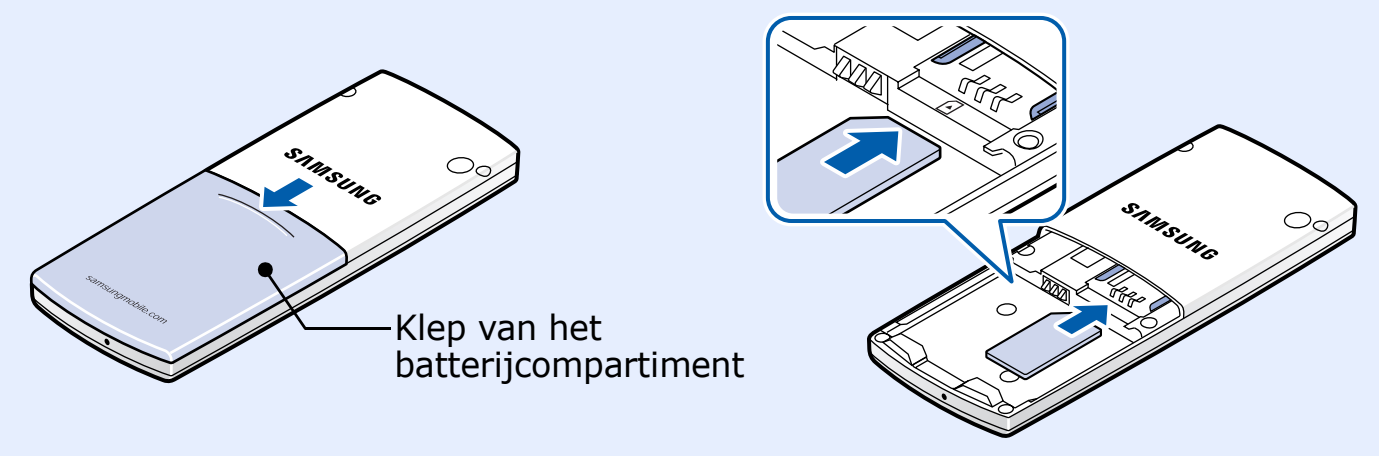


2. Plaats de batterij en plaats de klep terug.

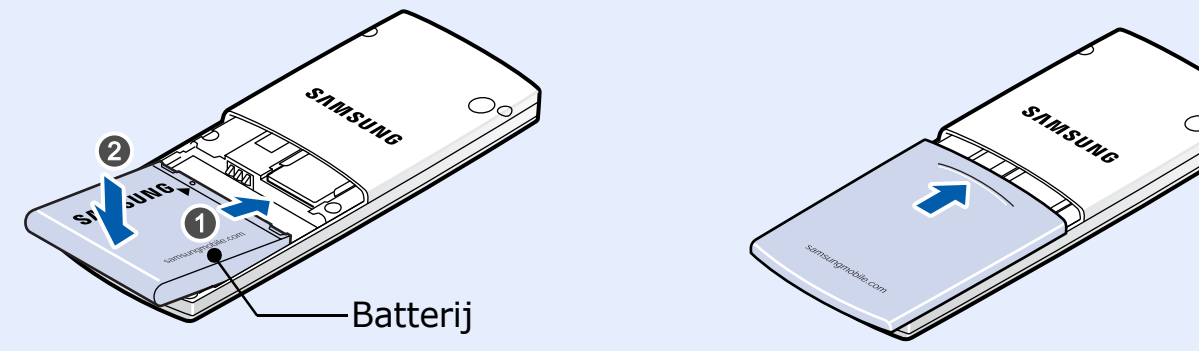


De batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan.

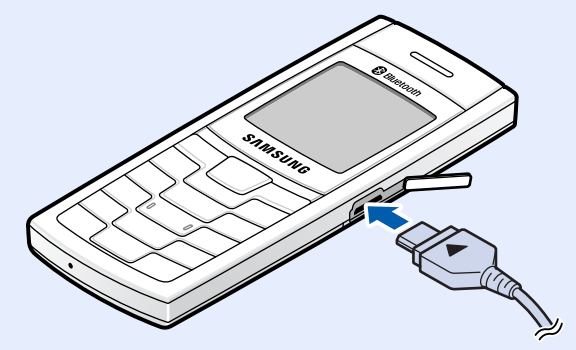


Opmerking: Als u de reisadapter aansluit, duurt het mogelijk 5 minuten voordat de oplaadindicator verschijnt. De batterij wordt intussen echter wel opgeladen.

2. Als de batterij is opgeladen, verwijdert u de adapter.

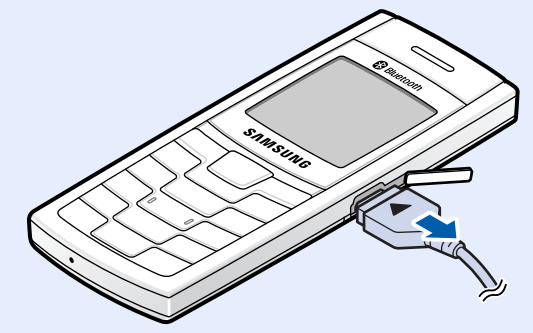

Opmerking: Haal altijd de adapter uit de telefoon voordat u de batterij verwijdert. Als u eerst de batterij verwijdert, kan de telefoon beschadigd raken.

Onderdelen en toetsfuncties

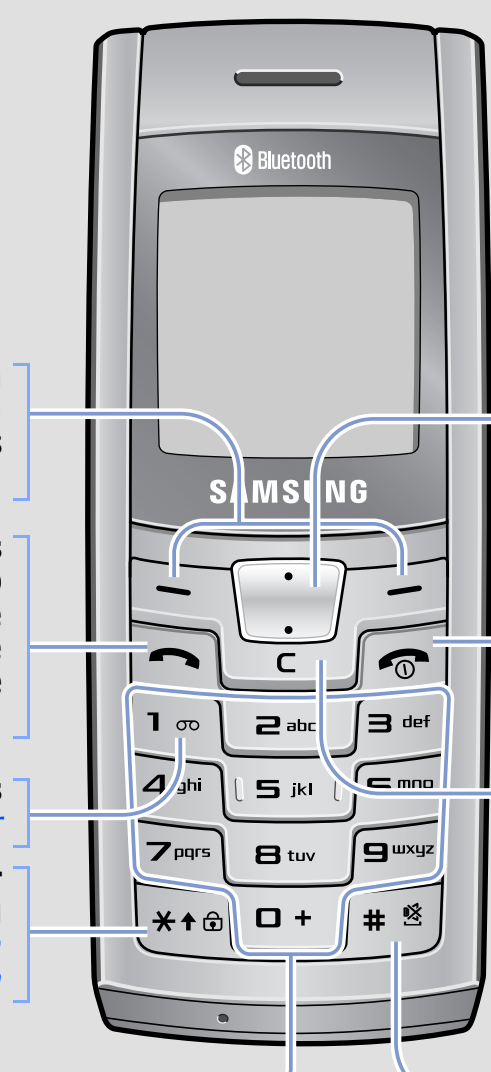

Stille stand: Houd in de standby-stand # ingedrukt om alle geluiden van de telefoon uit te schakelen. U verlaat deze stand weer door de toets nogmaals ingedrukt te houden.


Voicemail-server: Houd in de standby-stand **1** ingedrukt om verbinding te maken met uw voicemailserver.

Toetsen ver-grendelen: Houd in de standby-stand * ingedrukt en druk op de functietoets **Ja** om de toetsen te vergrendelen. U voorkomt zo dat de telefoon per ongeluk in werking wordt gesteld. Als u de toetsvergrendeling wilt opheffen, drukt u op de functietoets **Ontgr.** en vervolgens op *.

SOS-stand: Druk met de toetsen vergrendeld vier keer op **C** om een SOS-bericht naar vooraf ingestelde nummers te verzenden. Nadat het SOS-bericht is verzonden zal de telefoon in de SOS-stand blijven en alleen oproepen ontvangen van de geregistreerde ontvangers. Als er een oproep van de ontvangers van het SOS-bericht binnenkomt, zal de telefoon deze automatisch aannemen. Druk op [aan/uit] om de SOS-stand te beëindigen.

Het display

Uw telefoon staat in de standby-stand wanneer u geen gesprek voert en geen menu hebt geopend. U kunt alleen in de standby-stand een telefoonnummer kiezen.

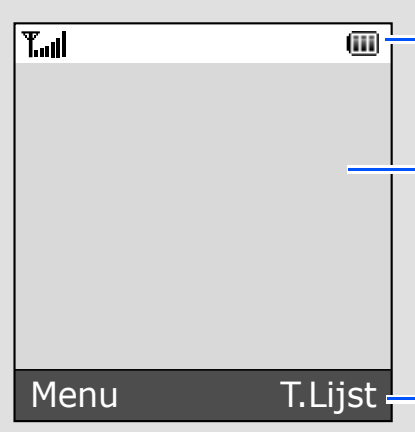

Boven aan het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:

Symbool	Beschrijving
	Signaalsterkte
	Gesprek aan de gang
	Buiten bereik van uw servicegebied; u kunt niet bellen en geen oproepen ontvangen, met uitzondering van noodoproepen
	Functie voor SOS-berichten actief
	GPRS-netwerk
	Thuiszone, als u zich hebt aangemeld voor de desbetreffende dienst
	Doorschakelfunctie actief
	Bluetooth actief
	Headset of Bluetooth-carkit voor handsfree bellen aangesloten
	Alarm ingesteld
	Stille stand
	Belsignaal • Geen: Melodie • : Trillen • : Eerst trillen dan melodie
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Batterijsterkte

De telefoon in- en uitschakelen

1. Houd de toets [aan/uit] ruim één seconde ingedrukt om de telefoon in te schakelen.
2. Als het bericht met de tijd en de datum verschijnt, drukt u op de functietoets **Ja** en stelt u de tijd en datum in volgens de instructies op het scherm.
3. Houd de toets [aan/uit] ruim twee seconden ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

De displaytaal wijzigen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Telefoon** → **Taal** → **Taal display**.
3. Selecteer een taal.

Bellen

1. Geef in de standby-stand een netnummer en abonneenummer in en druk op [bellen].
2. Druk op [aan/uit] om het gesprek te beëindigen.

Een oproep aannemen

1. Druk als de telefoon overgaat op de functietoets **Opnemen** of op [bellen] om een oproep te beantwoorden.

   Als u een oproep wilt weigeren, drukt u op [aan/uit].
2. Druk op [aan/uit] om de oproep te beëindigen.

Het volume aanpassen

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluid** → **Inkomende oproepen** → **Belvolume**.
3. Druk op de navigatietoetsen om het volume aan te passen.
4. Druk op de functietoets **Opslaan**.

Druk tijdens een gesprek op **Omhoog** of **Omlaag** om het volume van het luistergedeelte te regelen.

De beltoon voor oproepen wijzigen


1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Geluid** → **Inkomende oproepen** → **Standaard beltonen** of **Mijn geluiden**.
3. Selecteer een beltoon en druk op de functietoets **Ja**.

Recent gebelde nummers herhalen

1. Druk in de standby-stand op [bellen].
2. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om naar het gewenste nummer te gaan.
3. Druk op [bellen] om het nummer te bellen.

De menu's gebruiken

Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu** om het hoofdmenu te openen.

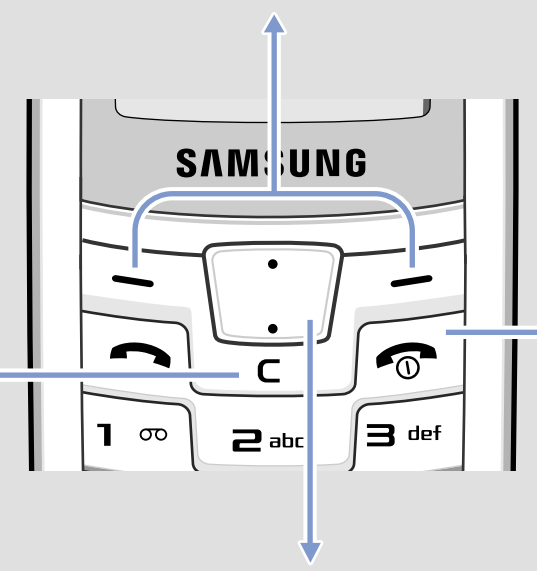

Een menu of functie selecteren of wijzigen:

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste menu en druk vervolgens op de functietoets **Kies**.
3. Als het menu submenu's bevat, gaat u naar het gewenste submenu door op de navigatietoetsen te drukken. Druk op de functietoets **Kies** om het submenu te openen.

   Als ook het geselecteerde menu submenu's bevat, herhaalt u deze stap.
4. Zoek met de navigatietoetsen de gewenste optie.
5. Druk op de functietoets **Kies** om de gekozen instelling te bevestigen.

Sneltoetsnummers

U kunt het gewenste menu rechtstreeks openen met de bijbehorende cijfertoets. Het sneltoetsnummer wordt in de menustand vóór de menunaam weergegeven.

Menuoverzicht

1. Oproepenlijst
- 1.1 Gemiste oproepen
- 1.2 Ontvangen oproepen
- 1.3 Uitgaande oproepen
- 1.4 Alles wissen
- 1.5 Gespreksduur
- 1.6 Gesprekskosten*

2. Netwerkdiensten
- 2.1 Oproepen doorschakelen
- 2.2 Oproepen blokkeren
- 2.3 Wisselgesprek
- 2.4 Netwerk kiezen
- 2.5 Beller-id
- 2.6 Actieve lijn*

3. Extras
- 3.1 Bluetooth
- 3.2 SIM-AT*

4. Geluid
- 4.1 Inkomende oproepen
- 4.2 Berichten
- 4.3 Toon bij in-/uitschakelen
- 4.4 Verbindingstoon
- 4.5 Toetstoon
- 4.6 Minutenteller
- 4.7 Stille stand
- 4.8 Waarschuwing tijdens oproep

5. Berichten
- 5.1 SMS-berichten
- 5.2 Serverberichten
- 5.3 Standaardberichten
- 5.4 Voicemail
- 5.5 Infoberichten
- 5.6 Instellingen
- 5.7 SOS-berichten
- 5.8 Geheugenstatus

6. Funbox
- 6.1 WAP
- 6.2 Mediabox

7. Organizer
- 7.1 Klok
- 7.2 Alarm
- 7.3 Calculator
- 7.4 Omrekenen

8. Telefoonlijst
- 8.1 Naam zoeken
- 8.2 FDN-lijst*
- 8.3 Nummer toevoegen
- 8.4 Snelkeuzelijst
- 8.5 Eigen nummer
- 8.6 Beheer
- 8.7 Servicenummers*

9. Telefoon
- 9.1 Display
- 9.2 Welkomtekst
- 9.3 Taal
- 9.4 Beveiliging
- 9.5 Autom. herhalen
- 9.6 Helderheid stem
- 9.7 Met elke toets opnemen
- 9.8 Automatisch toetsvergrendeling
- 9.9 Instellingen terugzetten

* Deze optie is alleen beschikbaar als de SIM-kaart dit ondersteunt.

Tekst invoeren

De tekstinvoerstand wijzigen

Druk in een tekstinvoerveld op de rechterfunctietoets totdat de gewenste invoerstand verschijnt.

T9-stand

1. Druk op **2** t/m **9** om te beginnen met het invoeren van een woord. Druk voor elke letter de toets één keer in. Het woord dat u invoert, verschijnt op het display. Het kan na elke ingedrukte toets veranderen. Geef het hele woord in voordat u tekens wijzigt of verwijdert.

   Voorbeeld: Druk op **4**, **2**, **5**, **5** en **6** om in de T9-stand het woord 'Hallo' in te voeren.
2. Druk op # om een spatie in te voegen en het volgende woord in te voeren.

ABC-stand

Druk de toetsen met de gewenste letters eenmaal in voor de eerste letter, tweemaal voor de tweede, enzovoorts.

Druk bijvoorbeeld drie keer op **2** om de letter 'C' in te voeren en twee keer op **5** voor de letter 'K'.

Cijferstand

Druk op de toetsen van de gewenste cijfers.

Symboolstand

Druk op de cijfertoetsen met het gewenste symbool en druk op de functietoets **OK**. Druk op **Omhoog** of **Omlaag** om meer symbolen weer te geven.

Tips voor het invoeren van tekst

- Druk op de navigatietoetsen om de cursor te verplaatsen.
- Druk op **C** om tekens één voor één te verwijderen. Houd **C** ingedrukt om alle tekens te verwijderen.
- Druk op **#** om een spatie tussen twee tekens in te voegen.
- Druk op ***** om in de T9- of ABC-stand tussen hoofdletters en kleine letters te wisselen.
- Druk op **1** om in de T9- of ABC-stand leestekens in te voeren.

Een SMS-bericht verzenden

1. Druk in de standby-stand op de functietoets **Menu**.
2. Selecteer **Berichten** → **SMS-berichten** → **Nieuw**.
3. Geef de berichttekst in.
4. Druk op de functietoets **Opties** en voeg items toe op basis van de volgende opties:
   - **Media toevoegen**: hiermee voegt u geluiden, afbeeldingen of animaties toe.
   - **Emoticon toevoegen**: hiermee voegt u emoticons toe.
   - **Standaardberichten**: hiermee voegt u standaardberichten toe.
5. Druk op de functietoets **Opties** en selecteer **Verzenden**.
6. Selecteer een lege locatie.
7. Geef een telefoonnummer in en druk op de functietoets **OK**.
8. Druk op de functietoets **Verzend** om het bericht te verzenden.

Functieoverzicht

In deze sectie vindt u korte beschrijvingen van de functies van uw telefoon.

Functie	Beschrijving	Selecteren
Recente oproepen weergeven	De meest recente uitgaande, ontvangen en gemiste oproepen weergeven.	Menu > Oproepenlijst > Gemiste oproepen, Ontvangen oproepen of Uitgaande oproepen
Recente oproepen verwijderen	De oproepenlijsten voor elk type oproep verwijderen of alle oproepenlijsten tegelijk verwijderen.	Menu > Oproepenlijst > Alles wissen
Gespreksduur weergeven	De duur van recente uitgaande en ontvangen oproepen weergeven. U kunt tevens de teller weer op nul zetten.	Menu > Oproepenlijst > Gespreksduur
Gesprekskosten weergeven	De kosten van uw gesprekken weergeven.	Menu > Oproepenlijst > Gesprekskosten
Netwerkdiensten	Aangeboden netwerkdiensten van uw provider gebruiken.	Menu > Netwerkdiensten
Bluetooth	De telefoon draadloos verbinden met andere Bluetooth-apparaten, handsfree bellen of de telefoon op afstand bedienen.	Menu > Extras > Bluetooth
Gebruikmaken van SIM-diensten	Gebruikmaken van een aantal extra diensten die door uw provider worden aangeboden.	Menu > Extras > SIM-AT
Beltoon en volume selecteren	Een beltoon voor inkomende oproepen, een volumeniveau of een type waarschuwing selecteren.	Menu > Geluid > Inkomende oproepen
Een berichttoon selecteren	Het belsignaal en type waarschuwing selecteren voor inkomende SMS-berichten of instellen hoe vaak u op de hoogte wilt worden gebracht van een nieuw bericht.	Menu > Geluid > Berichten
Toon bij in-/uitschakelen	Instellen dat de telefoon bij het in- en uitschakelen een geluid laat horen.	Menu > Geluid > Toon bij in-/uitschakelen
Verbindingstoon	Instellen dat de telefoon een pieptoon laat horen als een oproep wordt verbonden met het systeem.	Menu > Geluid > Verbindingstoon
Toetstoon en -volume selecteren	Een toon kiezen die de telefoon laat horen als een toets wordt ingedrukt, of het volume hiervoor aanpassen.	Menu > Geluid > Toetstoon
Minutenteller	Instellen dat de telefoon tijdens een uitgaande oproep iedere minuut een pieptoon laat horen om u op de hoogte te houden van de gespreksduur.	Menu > Geluid > Minutenteller
Stille stand	Instellen hoe de telefoon u in de stille stand waarschuwt bij een bepaalde gebeurtenis.	Menu > Geluid > Stille stand
Waarschuwing tijdens oproep	De telefoon zodanig instellen dat u tijdens een oproep wordt gewaarschuwd wanneer u een nieuw bericht ontvangt of wanneer het alarm moet afgaan.	Menu > Geluid > Waarschuwing tijdens oproep
SMS-berichten verzenden	Berichten opstellen en verzenden naar andere mobiele telefoons.	Menu > Berichten > SMS-berichten > Nieuw
SMS-berichten lezen	Ontvangen of verzonden berichten lezen.	Menu > Berichten > SMS-berichten > Postvak IN of Postvak UIT
Emoticonsjablonen	Vooraf ingestelde sjablonen voor veelgebruikte emoticons.	Menu > Berichten > SMS-berichten > Emoticonsjablonen
Berichten verwijderen	De berichten per map of allemaal tegelijk verwijderen.	Menu > Berichten > SMS-berichten > Alles wissen
Serverberichten	De instellingen voor deze service wijzigen en serverberichten (push-berichten) openen of verwijderen.	Menu > Berichten > Serverberichten
Standaardberichten	Vooraf ingestelde standaardberichten voor veelgebruikte teksten.	Menu > Berichten > Standaardberichten
Voicemail	Verbinding maken met de voicemailserver en de berichten op het netwerk beluisteren.	Menu > Berichten > Voicemail
Infoberichten	De instellingen voor deze service wijzigen en infoberichten openen.	Menu > Berichten > Infoberichten
Berichtopties	Opties instellen voor het gebruik van de berichtendiensten.	Menu > Berichten > Instellingen
SOS-berichten	De functie voor SOS-berichten activeren. Geef ontvangers in en selecteer de herhaalstand.	Menu > Berichten > SOS-berichten
Geheugenstatus berichten	Geheugeninformatie voor berichten bekijken.	Menu > Berichten > Geheugenstatus
Webbrowser	De webbrowser starten en configureren. Als u op internet surft, gebruikt u **2**, **4**, **6** en **8** om door menu's te bladeren.	Menu > Funbox > WAP
Mediabestanden openen	Geluiden en afbeeldingen openen die in het telefoongeheugen zijn opgeslagen.	Menu > Funbox > Mediabox > Gedownloade afbeeldingen of Geluiden
Alle mediabestanden verwijderen	Alle geluiden en afbeeldingen uit de mediabox verwijderen.	Menu > Funbox > Mediabox > Alles wissen
Geheugenstatus Funbox	De totale hoeveelheid geheugen controleren die wordt gebruikt voor geluiden en afbeeldingen.	Menu > Funbox > Mediabox > Geheugenstatus
Tijd en datum	Handmatig de huidige tijd en datum en de lokale tijdzone instellen.	Menu > Organizer > Klok
Alarm	Een alarm op een bepaalde tijd laten afgaan.	Menu > Organizer > Alarm
Calculator	Elementaire berekeningen uitvoeren.	Menu > Organizer > Calculator
Omrekenen	Waarden omrekenen, bijvoorbeeld lengtematen of temperatuurwaarden.	Menu > Organizer > Omrekenen
Een contactpersoon zoeken	Contactpersonen in de telefoonlijst opzoeken.	Menu > Telefoonlijst > Naam zoeken
Een FDN-lijst maken	U kunt een lijst met contactpersonen maken die wordt gebruikt in de FDN-modus (Fixed Dialling Number). In deze modus kunt u alleen bellen naar de telefoonnummers in deze lijst.	Menu > Telefoonlijst > FDN-lijst
Nieuwe contactpersonen toevoegen	Een nieuwe contactpersoon toevoegen aan de telefoonlijst.	Menu > Telefoonlijst > Nummer toevoegen
Snelkiezen	Snelkiesnummers (2 t/m 9) toewijzen aan de acht meestgebelde telefoonnummers.	Menu > Telefoonlijst > Snelkeuzelijst
Uw eigen telefoonnummers bekijken	Uw telefoonnummers bekijken of er namen aan toekennen.	Menu > Telefoonlijst > Eigen nummer
Contactpersonen beheren	Alle contactpersonen op de SIM-kaart naar het telefoongeheugen kopiëren, of alle contactpersonen uit de telefoonlijst verwijderen. Ook kunt u geheugeninformatie met betrekking tot contactpersonen in de telefoonlijst bekijken.	Menu > Telefoonlijst > Beheer
Servicenummers	De lijst met servicenummers openen die u door uw provider zijn toegewezen.	Menu > Telefoonlijst > Servicenummers
Displayinstellingen	De instellingen voor het display en de verlichting wijzigen.	Menu > Telefoon > Display
Welkomtekst	De tekst invoeren die als begroeting wordt weergegeven wanneer u de telefoon inschakelt.	Menu > Telefoon > Welkomtekst
Taal kiezen	De taal selecteren waarin tekst op het display wordt weergegeven.	Menu > Telefoon > Taal
Beveiliging	De telefoon beveiligen tegen gebruik door onbevoegden.	Menu > Telefoon > Beveiliging
Mobiel opsporen	Uw telefoon opsporen wanneer u deze bent verloren of als deze is gestolen. Wanneer iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als gevolg van bepaalde functies die door uw serviceprovider worden ondersteund.	Menu > Telefoon > Beveiliging > Mobiel opsporen
Automatisch herhalen	De telefoon instellen om een telefoonnummer maximaal tien keer opnieuw te bellen wanneer het niet gelukt is verbinding te krijgen.	Menu > Telefoon > Autom. herhalen
Helderheid stem	Omgevingsgeluid wegfilteren en de kwaliteit van het oproepgeluid verbeteren, zodat de andere partij u goed kan horen.	Menu > Telefoon > Helderheid stem
Met elke toets opnemen	Een inkomende oproep beantwoorden door op een willekeurige toets te drukken, behalve op de functietoets **Lspr aan/Lspr uit** en op [toets].	Menu > Telefoon > Met elke toets opnemen
Automatische toetsvergrendeling	De telefoon zo instellen dat de toetsen automatisch worden vergrendeld wanneer de telefoon niet wordt gebruikt.	Menu > Telefoon > Automatisch toetsvergrendeling
Oorspronkelijke instellingen terugzetten	De standaardinstellingen van de telefoon terugzetten.	Menu > Telefoon > Instellingen terugzetten

Belangrijke veiligheidsinformatie

Lees deze richtlijnen zorgvuldig door voordat u de mobiele telefoon in gebruik neemt. Het niet opvolgen van deze richtlijnen kan leiden tot gevaarlijke situaties en is mogelijk in strijd met de wet.

Verkeersveiligheid voor alles

Gebruik de telefoon niet tijdens het rijden. Parkeer eerst de auto.

Uitschakelen bij het tanken

Gebruik de telefoon niet bij tankstations of in de buurt van brandstoffen of chemicaliën.

Uitschakelen in een vliegtuig

Mobiele telefoons kunnen storingen in elektronische systemen veroorzaken. Het gebruik ervan in vliegtuigen is dan ook gevaarlijk en niet toegestaan.

Uitschakelen in de nabijheid van medische apparatuur

In ziekenhuizen en andere zorginstellingen wordt vaak apparatuur gebruikt die gevoelig is voor externe radiosignalen. Houd u aan alle geldende regels en voorschriften.

Storingen

De werking van een mobiele telefoon kan worden verstoord door de radiofrequente signalen van andere apparatuur.

Speciale voorschriften

Houd u aan speciale voorschriften en schakel de telefoon uit op plaatsen waar het gebruik ervan niet is toegestaan.

Waterdichtheid

De telefoon is niet waterdicht. Zorg ervoor dat het apparaat droog blijft.

Gebruik van het apparaat

Gebruik het apparaat alleen in de normale stand (tegen uw oor). Vermijd onnodig contact met de antenne als de telefoon is ingeschakeld.

Alarmnummer bellen

Toets het alarmnummer in en druk op de toets [toets]. Verbreek de verbinding pas als u daartoe opdracht hebt gekregen.

Kleine kinderen en uw telefoon

Houd de telefoon en alle bijbehorende onderdelen en accessoires buiten het bereik van kleine kinderen.

Accessoires en batterijen

Gebruik alleen door Samsung goedgekeurde batterijen en accessoires, zoals headsets en datakabels voor de pc. Het gebruik van niet-goedgekeurde accessoires kan de telefoon beschadigen en kan gevaarlijk zijn.

> LETT OP Vervanging van de batterij door een batterij van een onjuiste type kan een explosie tot gevolg hebben.
> Volg bij het verwijderen van oude batterijen de instructies.

> Uw gehoor kan bij langdurige blootstelling aan een hoog volume door een headset worden beschadigd.

Deskundige technische service

Laat het onderhoud van de telefoon altijd over aan gekwalificeerd personeel.

SAR-informatie

Uw mobiele telefoon verzendt en ontvangt radiofrequentiesignalen. De telefoon is zo ontworpen en vervaardigd dat de grenzen voor blootstelling aan RF-signalen (radio frequency), zoals aanbevolen door de Raad van de Europese Unie, niet worden overschreden. Deze grenzen zijn onderdeel van uitgebreide richtlijnen en stellen toegestane niveaus van RF-energie vast voor de Europese bevolking. De richtlijnen zijn gebaseerd op veiligheidsnormen die zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke instellingen op basis van periodieke onderzoeken en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies.

Deze normen houden rekening met een aanzienlijke veiligheidsmarge zodat de veiligheid van alle personen wordt gewaarborgd, ongeacht leeftijd en gezondheid.

Voor de norm voor blootstelling bij mobiele telefoons wordt de zogenaamde SAR-maateenheid (Specific Absorption Rate) gehanteerd. De door de Raad van de Europese Unie aanbevolen SAR-limiet bedraagt 2.0 W/kg. De hoogste SAR-waarde voor dit type telefoon was 0.927 W/kg.

SAMSUNG ELECTRONICS

Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)

Wij, **Samsung Electronics**

verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product

Mobiele GSM-telefoon: SGH-C180

waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.

Veiligheid	**EN 60950-1: 2001 +A11:2004**
	EN 301-489-01 V.1.5.1 (11-2004)
EMC	**EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)**
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	**EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotests zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.

De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kenmerk: 0168

CE0168

De technische documentatie wordt beheerd door:

Samsung Electronics QA Lab.

en wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
(Vertegenwoordiging in de EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007. 07. 20
(plaats en datum van uitgifte)

Yong-Sang Park/verkoopmanager
(naam en handtekening van bevoegde persoon)

* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Zie de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u de telefoon hebt aangeschaft voor het adres van het Samsung Servicecenter.